

新寶集團 桃園縣龜山鄉大崗村頂湖路26號
新寶股份有限公司
免責諮詢專線: 0800-00-5438 [0800 - 鈴鈴 - 我是新寶] <http://www.sampo.com.tw>
進口商: 大統集團有限公司 台南市安平工業區新樂路72-1號 服務專線: (06)2691270轉113




隨同產品發行保證書, 請於購買時注意索取
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章, 以確保您的權益

電火鍋 使用說明書

TQ-PB30

User Manual


電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
機體淨重	2.6Kg	外型尺寸	W340×D340×H200(mm)
電源線	1.5公尺		

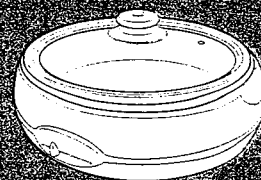

目錄

- 1 各部名稱
- 2 注意事項說明
- 4 使用方法說明
- 5 緊急處理方法
- 6 清潔與保養
- 7 接地線方法



- ① 鍋蓋把手
- ② 透氣孔
- ③ 強化玻璃鍋蓋
- ④ 鐵氟龍內鍋
- ⑤ 發熱盤
- ⑥ 本體
- ⑦ 溫度調節鈕

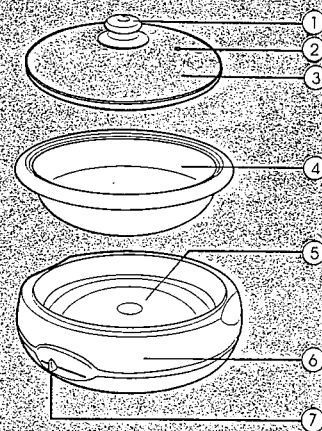

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線插頭、本體的乾燥。
- 避免和其他電器產品共同使用同一插座。
- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。
- 若不使用，將調整鈕調至關，再拔掉插頭。
- 漆器類等不耐熱之塑膠餐具請勿放置於發熱盤上，以免變形變質。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 欲移動或清洗前請待機件冷卻。
- 拔下插頭時，請先按住插頭，勿硬拉扯電線，並請注意手部是否保持乾燥。
- 爲了確保您機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 如有異常，請送至本公司各地服務處或經銷處，由合格人員予以檢修。

煮火鍋方法

- 先將內鍋確實套入機體，確定無搖晃現象或傾斜現象，因為如不確實會造成內鍋溫度無法上升(如圖1)。
- 插上插頭，請使用110V 60Hz 之電源(如圖2)。
- 加上水或高湯後，蓋上鍋蓋可有效縮短烹煮時間，注意勿超過8分滿，以免沸騰時溢出造成危險或機體損壞。
- 調整溫度調節桿調到*強*的位置，此時加熱燈亮起。
- 至水或高湯沸騰後加入食材，依據烹煮狀態以溫度調節桿進行溫度高低調節。
- 內鍋若空燒會變形或造成表面塗裝損壞，絕對禁止。
- 內鍋高溫，注意燙手，手部隔熱動作需確實防護。
- 煮火鍋沸騰時，當玻璃蓋打開會有大量蒸氣溢出，請注意以免被燙傷。

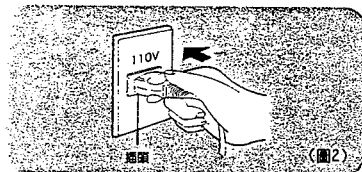
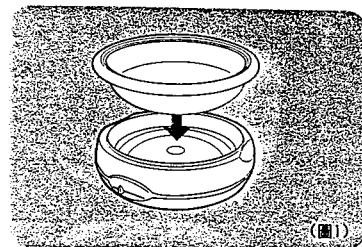


使用說明

煮飯方法

- 先將內鍋確實套入機體，確定無搖晃現象或傾斜現象，因為如不確實會造成內鍋溫度無法上升。
- 插上插頭，請使用110V 60Hz 之電源。
- 加少許食用油，視食材調整溫度調節桿到建議位置(如下表)，此時加熱燈亮起。
- 至加熱燈熄滅後(代表溫度已到達)加入食材。
- 依據烹煮食物以溫度調節桿進行溫度高低調節。
- 內鍋僅可使用木製或耐熱塑料鍋鏟進行翻炒，禁用鐵器或尖銳物操作，以免損壞表面塗裝(如圖1)。
- 如未食用完可將溫度調節桿調至保溫狀態進行保溫。
- 各類食物烹煮溫度範例

食物範例	面板顯示
鐵板燒 炒麵 煎麵糊 炒飯 牛排 炒青菜	炒燒 ①
鍋貼 酒蒸鮮蚶 漢堡牛肉餅 奶油燻魚 煎湯	煎煮 ②
烤餅	燉烤 ③
荷包蛋 烤麵包 油煎薄餅 薄煎蛋 燉湯	燉烤 ④
食物保溫	保溫

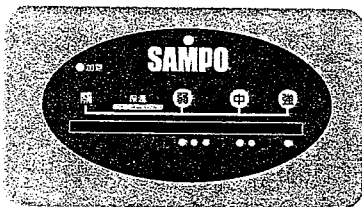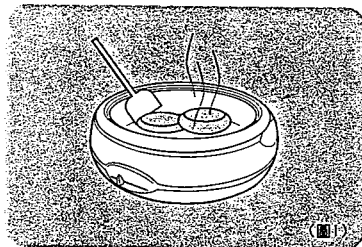

緊急處理方法

緊急處理方法


- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：
 - 可能插頭沒插上。
 - 可能開關沒開。
 - 可能您家的保險絲斷了。
 - 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

清潔與保養

- 內鍋烹煮過程中，請勿以刀叉或尖銳物品刮除殘留於內鍋上之附著物，以免刮傷內鍋，造成表面烤漆脫落，僅需烹煮後趁餘熱以海綿或抹布沾取清潔劑加以清洗，洗完充分乾燥後以少許食用油擦拭。
- 使用後，若確定不再繼續烹煮，請即拔掉插頭，待機體充份冷卻後，再進行清理動作。
- 請勿用水直接將機體浸泡於清水中清洗。
- 機體請以濕的乾淨棉布沾少許洗潔精擦拭後，再以乾淨濕布重覆拭淨，最後以乾布拭乾機體上殘餘水份，並充份陰乾後，再予以收藏。

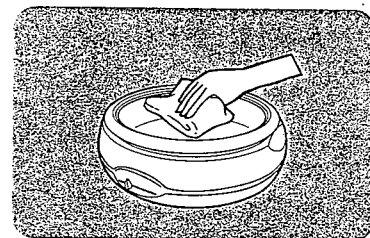

接地裝置

- 使用本產品前，請先將接地線固定於本體(如圖)，並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。

